

この度は当社製品をご購入いただき誠にありがとうございます。

「取扱説明書」は、正しい取扱いを説明したものです。誤ったご使用をされると商品寿命を縮めたり、安全性を阻害する原因となります。ご使用の前に「取扱説明書」を必ずご覧くださいますようお願い申し上げます。今後とも当社製品をご愛用いただきますようお願い申し上げます。

安全上のご注意

使用前に、下記注意事項をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

この取扱説明書では、誤った取扱いによる事故を未然に防ぐための注意事項にマークを付けて表示しています。

マークの意味は次の通りです。



この表示を無視して誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容を示しています。



必ず守っていただきたい内容を示しています。



禁止の行為であることを示しています。



△ 注意

- 本品が汚れた場合は、中性洗剤を使用し、柔らかいスポンジなどで洗ってください。清掃後は、洗剤が残らないようによく水洗いをしてください。
- 液体洗剤や洗濯洗剤の原液が本品についた場合は、よく水洗いしてください。(製品の劣化の原因となります。)
- 洗濯機の購入・設置前に防水パンの大きさと排水口位置を確かめてください。また、洗濯機用ホースは防水パン内に収めてください。(大きすぎる洗濯機の場合、洗濯機が設置できない・防水パンの破損・防水パンからホースがはみ出すなどの原因となります。)
- 洗濯機の脚が局部荷重にならないように設置してください。洗濯機の脚が細く点荷重になる場合は、洗濯機の脚と防水パンの間に板またはゴムを敷いてください。
- カバーを正しく装着し、洗濯機本体とカバーの隙間を10mm以上確保してください。隙間を確保できない場合、カバーの取外しができなくなる恐れがあります。
- 洗濯機用エルボはアワ止めパイプに奥まで確実に差込んでください。(差みが不十分な場合、漏水の原因となります。)
- 本品に異常がないか定期的に点検・清掃を行ってください。(漏水の原因となります。)
- 洗濯機・洗剤の種類によっては、排水時に泡が逆流し、防水パンにあふれ出ることがあります。洗剤の使用量を調整することで抑制できますので、洗濯機や洗剤の説明書などに従い洗濯を行ってください。
- 排水管からの異臭などを防止するために、防臭オフには常に水がある状態でご使用ください。
- 本品の据付けまたは位置を変えたり交換したりする際は、必ず専門の施工業者に依頼してください。



必ずお守りください

- 洗濯機の下に手や足を入れないでください。ケガをする恐れがあります。特に小さいお子様は保護者が注意してください。また、トラップのお手入れの際は、洗濯機の電源をお切りください。
- カバーを外した状態で洗濯機を運転しないでください。また、カバーを強く押込んだり、上に物を載せたりしないでください。(破損やケガの原因となります。)
- 防水パンは洗濯機を専用に載せる為の製品です。洗濯機以外の物を載せないでください。
- 防水パン・排水トラップには洗濯排水・洗濯機からの万が一の漏水及びお手入れの際の排水以外のものは流さないでください。特に50°C以上の温水や有機溶剤・薬品などを流しますと変形・破損し、漏水の原因となります。
- 締付フランジは絶対に緩めないでください。(漏水の原因となります。)
- 本品には絶対に乗らないでください。
- 防水パン・トラップに強い衝撃を与えた後、無理な荷重を加えたりしないでください。
- 火気などを近づけないでください。(変形の原因となります。)



禁止

カバーの設置方法

※下記の機種にカバーは同梱されていませんが、必要な場合インターネットでも追加でお買い求めいただけます。


SKB-6464SNW-N (カバー品番: SKB-C64SNW)

- カバーは本品専用です。他の防水パンには使用しないでください。正しく装着し、カバーを外した状態で洗濯機を運転しないでください。※取付け位置はトラップ側のみです。

①カバーを図のようにトラップ側の開口部に合わせます。



②カバーの角を斜めに押込むと装着が容易にできます。

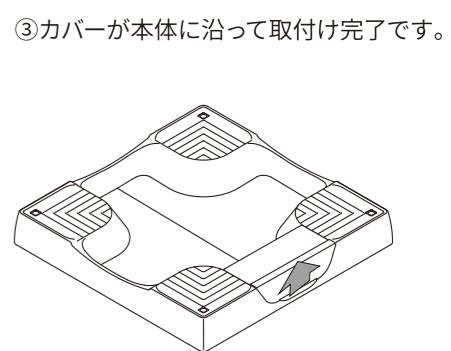

③カバーが本体に沿って取付け完了です。


※カバーの中央下部に指を添えると取付けのときに安定します。

※カバー中央部の角を斜め下に押込む要領です。

※取外すときは手前を持上げると簡単に外せます。

排水ホースの接続方法

- 排水ホースは、トラップの洗濯機用エルボ(ホース差込み口)に十分差込んでください。ホース差込み後、付属のホースバンドで確実に締付けてください。

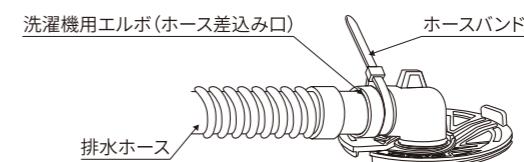

防水パンのお手入れ方法

- 防水パンの点検・お手入れの際は、洗濯機のコンセントを抜き、洗濯機が停止していることを確認してからおこなってください。
- 毎日のお手入れは、柔らかい乾いた布で軽く拭いてください。
- 本品が汚れた場合は中性洗剤を使用し、清掃後は洗剤が残らないようによく水洗いしてください。研磨剤などではこすらないでください。


トラップのお手入れ方法

- トラップ内のゴミ、異物などを取除いてください。
トラップは右図の①～⑤の部品が取外しできます。
清掃後は逆の手順で元通りに戻してください。
※締付フランジは絶対にゆるめないでください。
- 柔らかい布かスポンジに中性洗剤をつけて洗ってください。
タワシなどではこすらないでください。
- お手入れの際に、中性洗剤以外は各部品を傷める可能性がありますので使用しないでください。

△ 注意



- 右図の⑥締付フランジは絶対にゆるめないでください。
この部品がゆるむと漏水の原因となります。
- お手入れ後、右図の③防臭パイプは必ず手締めで軽くねじ込んでください。
この部品を強くねじ込むと次回のお手入れの際に取外しが困難になる恐れがあります。

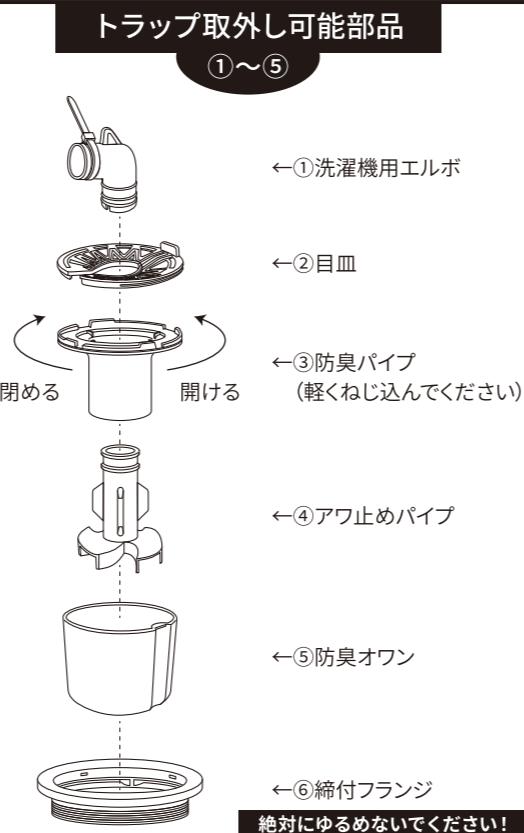

【目皿の取外し方法】



洗濯機用防水パンの廃棄について

- 防水パンを廃棄される場合は、許可を受けている処理業者に処理を依頼してください。

保証書

お引渡し致しました商品について下記の通り保証致します。

- ①保証期間 … 取付日から2年間（防水性能は5年間）とします。
- ②保証内容 … 保証期間中の不具合につきましては当社の責による場合、無償で当該部品の交換または補修を致します。
- ③適用除外 … 保証期間中であっても次のような場合には保証適用を除外させていただきます。
 - (a) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷の場合。
 - (b) 取付け後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷の場合。
 - (c) 取扱説明書に示す記述事項によらないために発生した場合。
 - (d) 火災、地震、水害、その他天変地異および公害、塩害などによって発生した故障および損傷の場合。
 - (e) 本書の施工方法以外によって取付けられたことによる故障および損傷の場合。
 - (f) 本書に取付日、お客様名、業者名、連絡先、印の記入のない場合。また、書替えられた場合。
 - (g) 本書のご提示がない場合。

※保証期間中における不具合につきましては、必ず本書を販売会社にご提示ください。
本書のご提示がない場合は、実費を申し受けた場合がございますので大切に保管してください。

品名	洗濯機防水パン ベストレイ [®]		
ご購入者	住所: <input type="text"/>	氏名: <input type="text"/>	印 <input type="text"/>
保証期間	2年間	取付日	年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日 <input type="text"/>
施工業者	住所: <input type="text"/>	氏名: <input type="text"/>	印 <input type="text"/>
販売会社	住所: <input type="text"/>	氏名: <input type="text"/>	印 <input type="text"/>

注) ①本書は日本国内においてのみ有効です。 ②部品は10年間保有しています。

- 当社の定める施工要領を逸脱しない据付工事に瑕疵が生じ、施工者が無償修理や損害賠償を行った場合、B.L.マークの証紙の貼付（又は刻印等）がされている部品については、財団法人ベターリビングのB.L.保険制度により保険金が支給されます。
- B.L.保険制度や当住宅部品の施工要領については、財団法人ベターリビングのホームページ（<https://www.cbl.or.jp/>）や当社のホームページ（<https://sinanen.com/>）をご覧ください。

シナネン株式会社

〒140-0002 TEL. 03-6478-7890
東京都品川区東品川一丁目39番20号 FAX. 03-6478-7891

※本商品はPL保険に加入しています。